

Инструкция по бесклееевой укладке кварц-виниловой плитки Alpine Floor



Для укладки Вам потребуются:

- строительный/канцелярский нож;
- линейка;
- карандаш;
- рулетка.

Замковая кварц-виниловая плитка Alpine Floor укладывается плавающим способом. Недопустимо частичное приклеивание плитки, укладываемой плавающим способом. Перед укладкой рекомендуется в течение 16 часов выдержать данное покрытие в горизонтальном положении в помещении при температуре от +18 до +28 °C. Также необходимо поддержание данной температуры во время укладки.

Для основания допустим плавный перепад до 5 мм на 1 м². При резком перепаде, в виде ступеньки, монтаж покрытия запрещен. Укладывать плитку можно на жесткое основание: бетонная стяжка, кафель, водостойкая фанера, толщиной не менее 12 мм, OSB, толщиной не менее 12 мм, ДСП, толщиной не менее 16 мм.




Внимание! Замковая кварц-виниловая плитка «ALPINE FLOOR» укладывается без какой-либо подложки.

Подготовка к укладке

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной без резких перепадов по высоте. Небольшие ямки должны быть заделаны.


Укладка замковой кварц-виниловой плитки

Укладка первого ряда начинается из угла помещения с правой стороны от себя, при условии, что вы находитесь лицом к стене. Укладка осуществляется справа налево, причем пазы должны быть направлены к вам. Между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене, следует оставить зазор 3—5 мм.

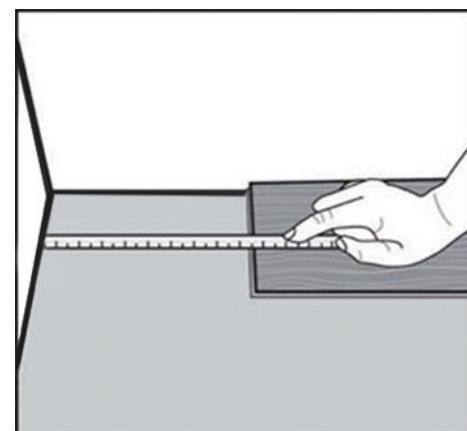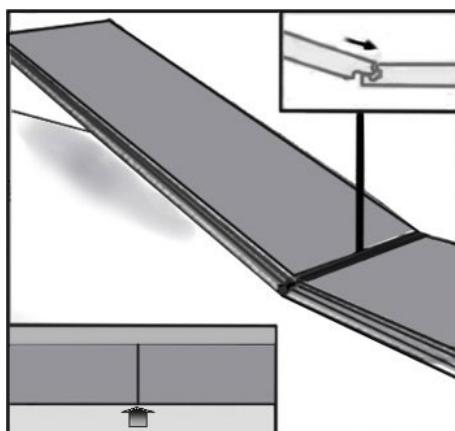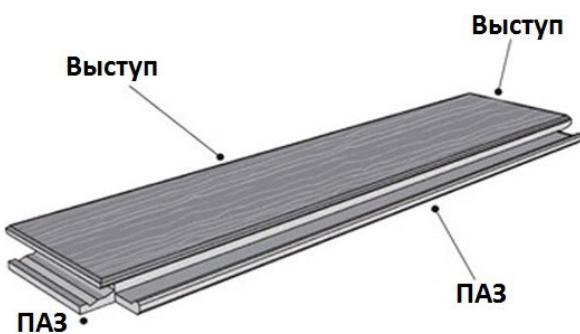


После формирования первого ряда, начинается укладка второго.

Возможно использование отрезанной части последней плитки первого ряда. В данном случае с этой части формируется первая плитка второго ряда.

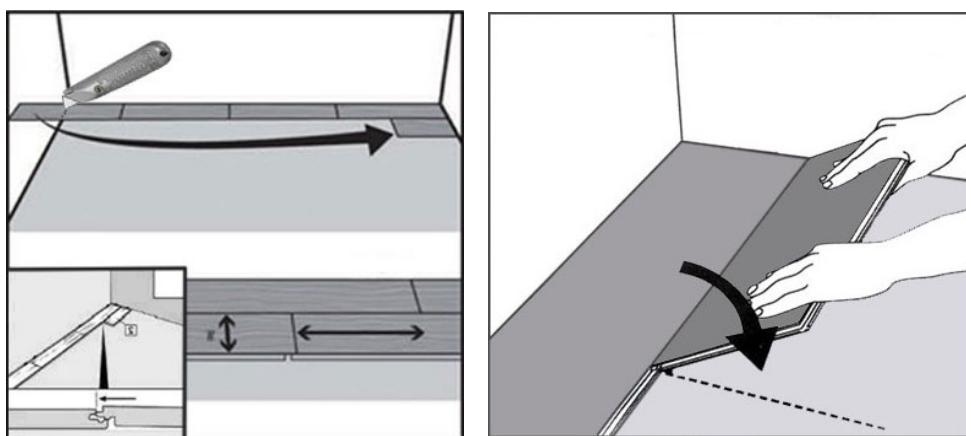


Внимание! При укладке второго и последующих рядов обязательным условием является сдвиг. (Минимальный сдвиг между торцами соседних рядов — 30 см). Таким образом, укладка осуществляется «в разбежку» или по принципу «кирпичной кладки». Идеальным условием при формировании рядов будет укладка «в пол доски». Такой вид укладки делает соединение более прочным.

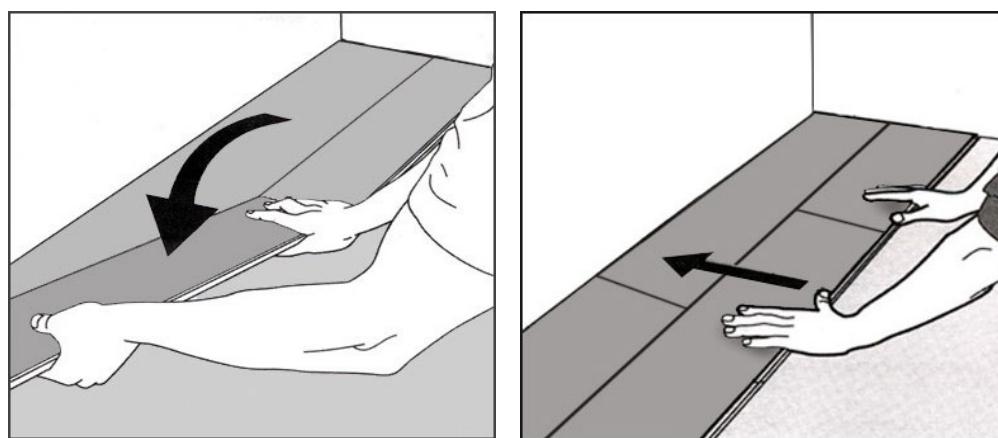

Далее производится установка плитки в торцевой замок и соединение с первым рядом. Для прочного соединения допускается подбить ладонью плитку.

Внимание! Запрещается подбивать плитку молотком или другим инструментом, как при укладке ламината или паркета — это может привести к повреждению замкового соединения.

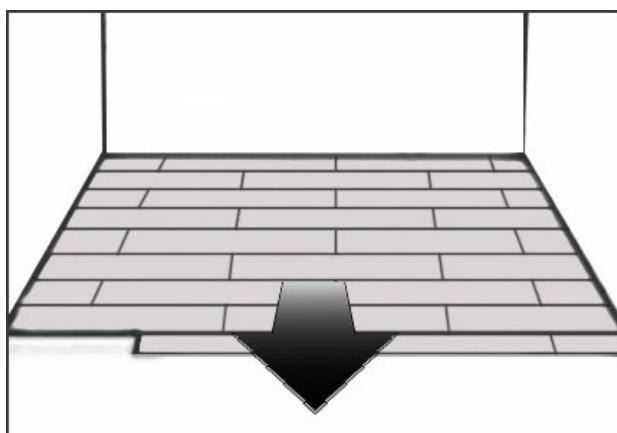

Укладка кварц-виниловой плитки на «теплый пол»

Кварц-виниловая плитка Alpine Floor укладывается с любым типом полов с подогревом. При укладке на «ленточный» теплый пол запрещено использование любой подложки! Кроме того, данное напольное покрытие нельзя укладывать на систему «теплый пол», которая используется для обогрева помещения.

После укладки плитки следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура. Важно! При использовании «теплого пола» температура поверхности плитки не должна превышать +27 °C.

Уход и обслуживание

Для долгой службы ПВХ-плитки желательно постелить у входной двери коврик, собирающий грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви.

Регулярно собирайте мусор при помощи щетки или пылесоса.

Раз в неделю необходимо делать влажную уборку. Для идеальной чистоты можно использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) или специальные средства по уходу за виниловым напольным покрытием.

Для чистки плитки не рекомендуется применять:

- средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок "Пемолюкс" и другие);
- растворители (ацетон, этилацетат и другие: например, бытовые растворители, жидкость для снятия лака)/

Современные технологии производства обеспечивают надежную защиту от проникновения обычной грязи внутрь плитки, поэтому необходимым элементом ухода является лишь немедленное удаление специфических пятен (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила, следы от черной резины и некоторых других).